

# MANUALE UTENTE

## *ProLite*

### LCD Monitor

#### *ProLite T2254MSC*

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama.  
Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti  
alla lettura di questo manuale prima di  
installare ed accendere questo prodotto.  
Mantenete questo manuale in un posto sicuro  
per futuri utilizzi.

ITALIANO

## MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PLT2254M



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione EPREL T2254MSC-B2AG : 2295293

# INDICE

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| PER LA VOSTRA SICUREZZA .....               | 1  |
| PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....              | 1  |
| NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD .....         | 3  |
| SERVIZIO CLIENTI .....                      | 3  |
| PULIZIA .....                               | 4  |
| PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR .....        | 5  |
| CARATTERISTICHE .....                       | 5  |
| CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO ..... | 5  |
| USARE BRACCIO O STAND .....                 | 6  |
| MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO .....       | 8  |
| CONTROLLO E CONNESSIONI .....               | 9  |
| COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR .....           | 10 |
| SETTAGGI COMPUTER .....                     | 11 |
| REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE .....    | 13 |
| UTILIZZO DEL MONITOR .....                  | 14 |
| REGOLAZIONE CONTENUTI MENU .....            | 15 |
| FUNZIONE STANDBY .....                      | 25 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....              | 26 |
| INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO .....          | 27 |
| APPENDICE .....                             | 28 |
| SPECIFICHE : ProLite T2254MSC-B2AG .....    | 28 |
| DIMENSIONI .....                            | 29 |
| FREQUENZE CONFORMI .....                    | 29 |

# PER LA VOSTRA SICUREZZA

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### ATTENZIONE

#### **INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE**

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO**

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

#### **NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR**

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE**

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

#### **NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI**

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE**

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

#### **PROTEGGETE I CAVI**

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE**

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

## PRECAUZIONI

### **INSTALLAZIONE**

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

### **NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE**

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

## PRECAUZIONI

### MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Non rimuovete la base del monitor. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicuratevi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

### SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

### STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

### IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

### NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

### QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

### OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificamente progettato per 24/7 utilizzo in tutti gli ambienti.

### OSSERVAZIONE SPECIFICA PER L'USO DA TAVOLO

Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.

### NON INCLINARE TROPPO IL MONITOR VERSO IL BASSO

Per evitare di danneggiare lo schermo, ad esempio causando il distacco del pannello LCD dalla cornice, non inclinare il monitor verso il basso oltre l'intervallo di regolazione.

### NON USARE ALCOOL O DISINFETTANTI SUL MONITOR

Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

## ALTRO

### RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

## NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

### NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

## SERVIZIO CLIENTI

### NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

## PULIZIA

### ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.
- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

### PRECAUZIONI

- Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.
- Per evitare potenziali danni al monitor (pannello touch / involucro / terminali del connettore) o agli accessori, non utilizzare mai i seguenti solventi forti o materiali di pulizia. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Benzina                          | Acqua con acido ipocloroso                |
| Diluente                         | Solventi acidi o alcalini                 |
| Alcool                           | Cera                                      |
| Candeggina                       | Abrasivi                                  |
| Perossido                        | Detergente per apparecchiature da ufficio |
| Acetone                          | Detergente per vetri                      |
| Cloruro di metilene              | Carta velina                              |
| Toluene                          | Fazzoletto umido                          |
| Ammoniaca                        | Panno chimico                             |
| Soluzione di ipoclorito di sodio | Carta per la pulizia                      |
| (Candeggina al cloro)            |                                           |

ecc.

### NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non lasciare il pannello LCD bagnato. Se le gocce d'acqua o altri liquidi cadono sopra, pulirlo immediatamente con un panno asciutto e morbido. Lasciarle i liquidi sulla superficie può causare un scolorimento o macchie sul pannello LCD. Inoltre, se l'umidità penetra all'interno del monitor, potrebbe causare un danneggiamento.
- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

**Manutenzione regolare** Pulire delicatamente l'involucro con un panno morbido, asciutto e pulito. Se il monitor è particolarmente sporco, immergere il panno in un detergente delicato diluito con acqua, strizzalo bene e poi pulire la parte sporca. Dopo di che, asciugare la parte puliti immediatamente con un panno morbido e asciutto.

**Disinfezione con alcol** La disinfezione con alcol può causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti. Si consiglia di disinfettare le mani lontano dal monitor prima e dopo l'uso.

Se è assolutamente necessario di disinfettare il monitor con alcol, si prega di comprendere in anticipo le attenzioni e le precauzioni di cui sopra. Inoltre, evitare la disinfezione frequente con alcol.

# PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

## CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1080
- ◆ Alto Contrasto 1300:1 (Tipico) / Luminosità 300 cd/m<sup>2</sup> (Tipico)
- ◆ Tempo Risposta 4ms (Grigio a grigio)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Altoparlanti Stereo  
2 × 2W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby
- ◆ VESA Mounting Standard (100mm×100mm) Compliant
- ◆ Foro per blocco di sicurezza
- ◆ 10pt touch
- ◆ Supporto della penna attiva MPP2.0

## CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- |                          |                             |             |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| ■ Cavo di alimentazione* | ■ Cavo HDMI                 | ■ Cavo USB  |
| ■ Krk stojanus matic     | ■ Základna stojanu s maticí | ■ Šroubovák |
| ■ Safety Guide           | ■ Quick Start Guide         |             |

## PRECAUZIONI


- \* Tutte le garanzie sono nulle per qualsiasi problema o danno causato da un cavo di alimentazione non fornito da iiyama.

Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVf, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## USARE BRACCIO O STAND

### PRECAUZIONI


- Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che il braccio del monitor o il supporto del braccio siano sufficientemente forti da sostenere il peso del monitor e del supporto.
- L'angolazione del monitor deve essere compresa tra 90° verso l'alto e 5° verso il basso. Questo prodotto non può essere utilizzato rivolto verso l'alto o verso il basso oltre questa angolazione.
- Se il monitor viene utilizzato (installato) con un'angolazione superiore a 5° verso il basso, l'LCD potrebbe staccarsi dalla cornice e cadere, con conseguenti danni. Inoltre, tali casi non saranno coperti da supporto o garanzia.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

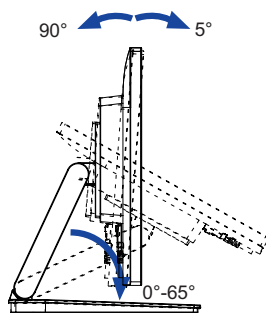

## < BRACCIO DEL MONITOR O SUPPORTO DEL BRACCIO >


### PRECAUZIONI

Se si utilizza un braccio per display o un supporto a braccio per scrivania, considerare lo spessore della staffa di montaggio VESA e utilizzare quattro viti M4×10 mm per fissarla al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e fissate correttamente. L'uso di viti più lunghe potrebbe causare scosse elettriche o danni a causa del contatto con le parti elettriche all'interno del monitor. Per questo prodotto, si presume che lo spessore della staffa di montaggio VESA sia di circa 2,5 mm.

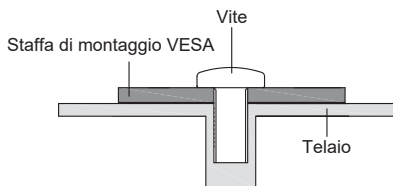

## < ROTAZIONE DELLO SCHERMO >

### • Senza supporto

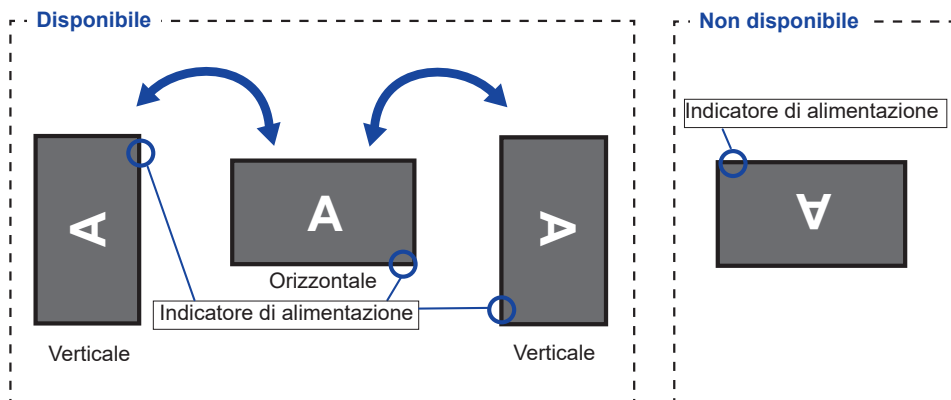

Questo prodotto non ha una struttura che consente la rotazione del display, ma quando il supporto viene rimosso, lo schermo del monitor è progettato per essere utilizzato in modalità verticale.


## MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO

### PRECAUZIONI


- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

### <Installazione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Trattenete il monitor e spingete il Collo di supporto fino. Assicuratelo usando la viti e il cacciavite in dotazione.

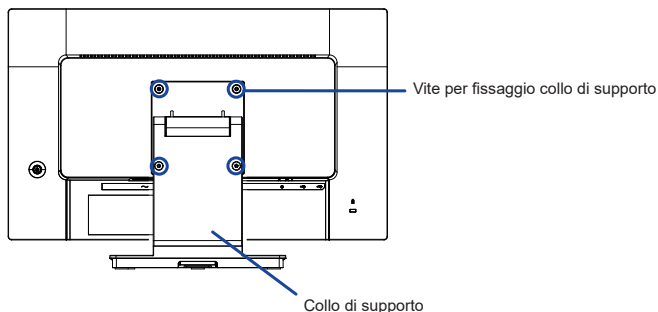


- ③ Usare le viti a serraggio manuale per assicurare la Base del supporto sulla Collo di supporto.

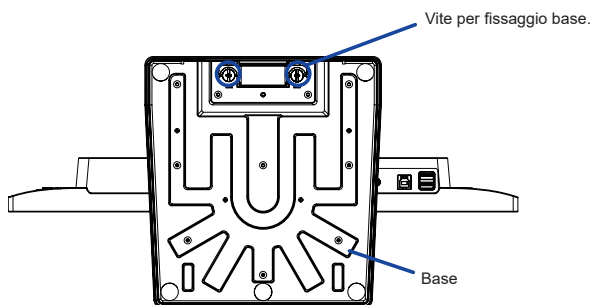


### <Rimozione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Allentare la "Vite a serraggio manuale" per rimuovere la Base del supporto dal Collo di supporto.
- ③ Allentare la viti con il cacciavite in dotazione per rimuovere il Collo di supporto dalla monitor.

<Front>

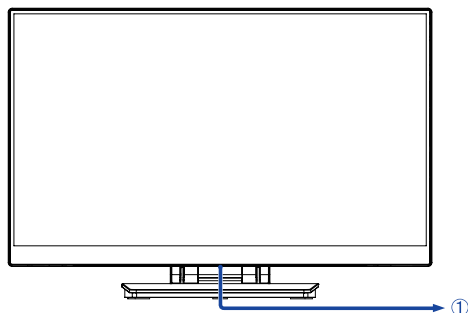

<Indietro>

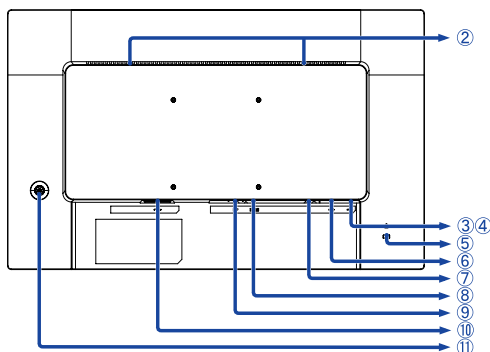

- ① Indicatore di alimentazione

**NOTA** Blue: Funzionamento normale  
Arancio: Modalità standby

- ② Altoparlanti

- ③④ Connettore USB laterale (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑤ Foro per blocco di sicurezza

**NOTA** È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

- ⑥ Connettore USB inferiore / Toccare I/F (USB UP)

- ⑦ Connettore cuffie (AUDIO OUT)

**NOTA** Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

- ⑧ Connettore HDMI (HDMI)

- ⑨ DisplayPort Connector (DP)

- ⑩ AC Connector ( ~ : Alternating current ) ( ~ )

- ⑪ Joystick / Pulsante di alimentazione ( ⏻ )

- Alimentazione / Menu [ Center ]

**NOTA** Una breve pressione accende il monitor.  
Una pressione prolungata per 6 secondi spegne il monitor.

- Su / Seleziona input [ ↗ ] **Diretto**

- Giù [ ↘ ]

- Sinistro / Eco / i-Style Color / Blue Light Reducer [ ⇐ ] \* **Scorciatoia**

- Destro / Volume [ ⇐ ] \* **Diretto**

\* Direzione quando si guarda lo schermo dalla parte anteriore


## COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

### NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

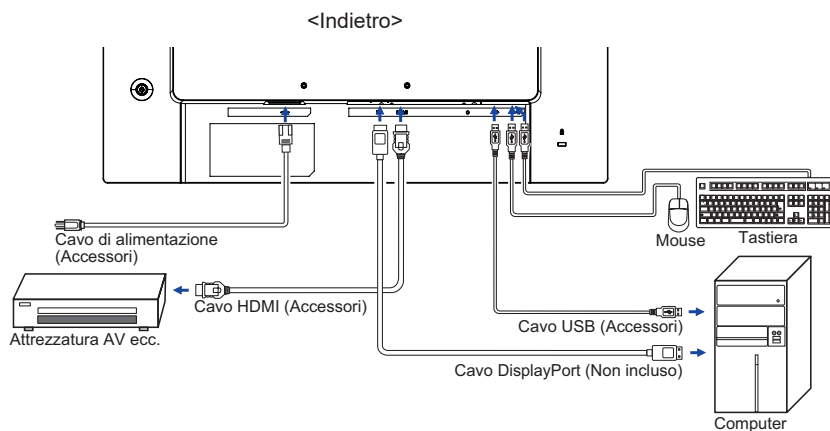

## SETTAGGI COMPUTER

### ■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 29: FREQUENZE CONFORMI.

### ■ Touch supporta i sistemi operativi

|                                      | Mouse                                  | Digitizer                                                  | Gestures*                                                                     | Osservazioni                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Windows10/11                         | ○                                      | ○                                                          | ○                                                                             |                                                                   |
| Mac 10.6 o superiore                 | ○                                      | ○                                                          | ○                                                                             | necessita di un driver Mac OS                                     |
| Linux/Android<br>ver 3.8 o superiore | ○                                      | ○                                                          | ○                                                                             | non necessita di alcun driver                                     |
| Linux/Android<br>ver 2.6.38 - 3.8    | ○                                      | ○                                                          | ○                                                                             | è necessario registrare le<br>informazioni VID/PID nel<br>sistema |
| Funzioni                             | Click<br>Trascinamento<br>Doppio-click | Funzione Mouse<br>Destro-click<br>Flick<br>Visual feedback | Funzioni Mouse &<br>Digitizer<br>Premere & toccare,<br>Rotazione, Zoom-in/out |                                                                   |

Le versioni OS non elencate non sono supportate.




○ : Supportato    × : Non Supportato

\* I movimenti possono essere supportati dai programmi applicativi.


## ■ Impostazioni touch di ingresso in modalità doppio schermo

### ① Collegare prima il monitor principale al computer.

Imposta il pannello di controllo > Hardware e suono > Impostazioni Tablet PC > Display > Imposta.

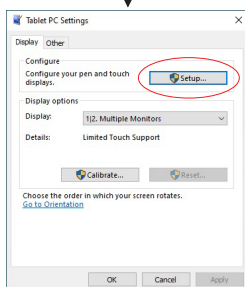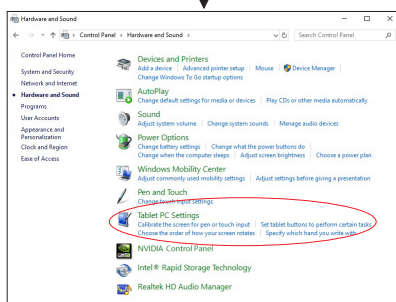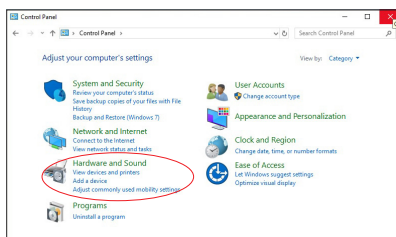

Sullo schermo apparirà il seguente messaggio. Si prega di seguire le istruzioni.



### ② Dopo aver impostato ①, collegare un secondo monitor ed eseguire l'impostazione come in ①.


**NOTA** I monitor vengono riconosciuti come display doppio e non è possibile eseguire l'operazione touch su due monitor contemporaneamente.

È possibile eseguire l'operazione touch solo su uno dei monitor.

## REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE

### NOTA


- Non toccare lo schermo Touch quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il schermo Touch e display a cristalli liquidi.
  - Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione.
- 
- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di esaminare l'intera superficie del monitor.
  - È possibile regolare l'altezza fino a 355,0mm - 112,0mm, 90 gradi verso l'alto e di 5 gradi verso il basso. Inoltre, è possibile regolare lo Stand-Neck verso il basso fino a 65 gradi.
  - Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'angolo del monitor.
    - ① Posizionare il monitor su una superficie piatta.
    - ② Tenere il monitor in modo che non si rovesci.
    - ③ Si consiglia di regolare il supporto nella posizione più bassa per avere il monitor a 90° di fronte a voi.

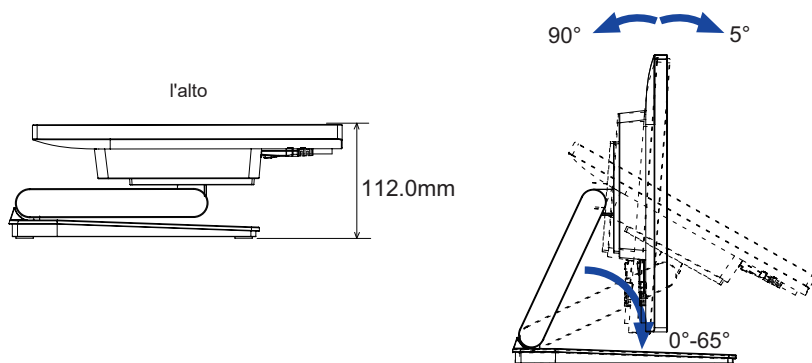

# UTILIZZO DEL MONITOR


Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 29. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

- ① **Premere del Joystick per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i Joystick** ⇐ / ⇒.



- ② **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Inclinazione del Joystick per aprire la pagina. Quindi usare i Joystick** ⇐ / ⇒ **per selezionare.**
- ③ **Premere del Joystick. Usate inclinazione del Joystick** ⇐ / ⇒ **per le appropriate regolazioni e settaggi.**
- ④ **Premere il Joystick e poi inclinarlo** ⇐ **per uscire dal menu. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.**

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale OSD, selezionare "OSD" dallo Menù. Premere il Joystick quindi selezionare "Posizione V." tramite i Joystick ⇐ / ⇒ . Viene visualizzata una pagina di regolazione dopo aver premuto il premere il Joystick. Quindi, inclinare il joystick ⇐ / ⇒ tasti per modificare la posizione verticale OSD. Il posizionamento in verticale OSD dello schermo si modificherà durante l'operazione.

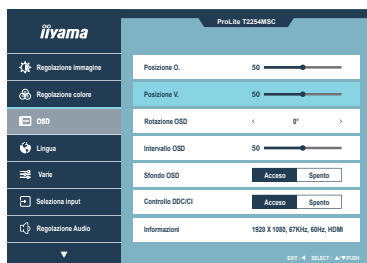

Una volta premuto il Joystick e infine inclinatelo ⇐ per chiudere la funzione On Screen Display. Tutte le modifiche verranno salvate.


## NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Intervallo OSD viene superato. Inoltre, il te, inclinazione del Joystick ⇐ può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Tutte le regolazioni hanno un unico settaggio che si applica a tutti i segnali.

## REGOLAZIONE CONTENUTI MENU



### Regolazione immagine Picture Adjust

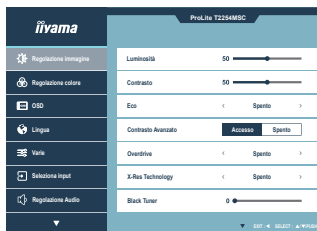

| Regolazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Problemi / Opzioni                                                                                                                                                        |                                                             | Joystick |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Luminosità <sup>*1,2</sup><br>Brightness                                                                                                                                                                                                                                                            | Troppo scuro<br>Troppo chiaro                                                                                                                                             |                                                             |          |
| Contrasto <sup>*1</sup><br>Contrast                                                                                                                                                                                                                                                                 | Troppo debole<br>Troppo intenso                                                                                                                                           |                                                             |          |
| Eco <sup>*1</sup><br>Eco                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spento                                                                                                                                                                    | Normale                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modalità1                                                                                                                                                                 | Luminosità di retroilluminazione ridotta.                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modalità2                                                                                                                                                                 | Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 1.          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modalità3                                                                                                                                                                 | Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 2.          |          |
| Contrasto Avanzato <sup>*1</sup><br>Adv. Contrast                                                                                                                                                                                                                                                   | Accesso                                                                                                                                                                   | Maggiore rapporto di contrasto                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spento                                                                                                                                                                    | Rapporto di contrasto                                       |          |
| <div>NOTA</div> Contrasto Avanzato regola la luminosità contrasto secondo l'immagine e migliorare il rapporto di contrasto durante la riproduzione.<br>Contrasto, Luminosità, i-Style Color, Eco e Temperature Colore non possono essere regolate e selezionate mentre Contrasto Avanzato è attivo. |                                                                                                                                                                           |                                                             |          |
| Overdrive <sup>*3</sup><br>Overdrive                                                                                                                                                                                                                                                                | Spento / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br>Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce. |                                                             |          |
| X-Res Technology<br>X-Res Technology                                                                                                                                                                                                                                                                | Spento                                                                                                                                                                    | Normale                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leggero                                                                                                                                                                   | Migliorare i bordi dell'immagine.                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | medio                                                                                                                                                                     | Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione leggero. |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | forte                                                                                                                                                                     | Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione medio.   |          |
| Black Tuner<br>Black Tuner                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da -5 a + 5<br>È possibile regolare i toni scuri.                                                                                                                         |                                                             |          |

<sup>\*1</sup> The availability of each item depends on which item is activated. See page 24 Function Correlation Matrix for more details.


<sup>\*2</sup> Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

<sup>\*3</sup> Quando si attiva l'Overdrive, si verifica un certo livello di ritenzione dell'immagine.

## Scorciatoia

È possibile accedere rapidamente al menu specifico effettuando le seguenti operazioni.

- Eco: Inclinare il Joystick ⇐ quando il Menu non viene visualizzato e selezionare "Eco".

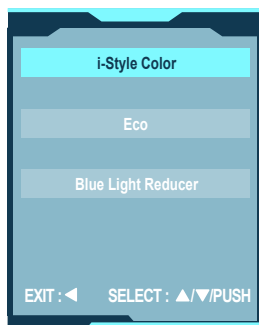



# Regolazione colore Color Settings



| Regolazioni                     | Problemi / Opzioni                                   |                                                                                        |                             | Joystick                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-assi *<br>6-Axis              | Colore                                               | Rosso                                                                                  | Tropo debole<br>Tropo forte | <br>     |
|                                 |                                                      | Giallo                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Verde                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Ciano                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Blu                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Magenta                                                                                |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Saturazione                                          | Rosso                                                                                  | Tropo debole<br>Tropo forte | <br>     |
|                                 |                                                      | Giallo                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Verde                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Ciano                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Blu                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                      | Magenta                                                                                |                             |                                                                                                                                                                              |
| i-Style Color *<br>i-Style Colo | Spento                                               | Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori<br>tranne i-Style Color.                |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Standard                                             | Per configurazione generale e settaggi monitor<br>di base                              |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Giochi                                               | Per ambiente di gioco PC                                                               |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Cinema                                               | Per filmati                                                                            |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Scenario                                             | Per ambiente scenario                                                                  |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Testo                                                | Per la modifica del testo e la visualizzazione in<br>un ambiente di elaborazione testi |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Blue Light Reducer *<br>Blue Light Reducer           | Spento                                                                                 | Normale                     |                                                                                                                                                                              |
| Modalità 1                      |                                                      | Luce Blu ridotta.                                                                      |                             |                                                                                                                                                                              |
| Modalità 2                      |                                                      | Luce Blu ridotta più che Modalità 1.                                                   |                             |                                                                                                                                                                              |
| Modalità 3                      |                                                      | Luce Blu ridotta più che Modalità 2.                                                   |                             |                                                                                                                                                                              |
| Gamma *                         | 1.8 / 2.2 / 2.6<br>Possibilità di regolare il Gamma. |                                                                                        |                             | <br> |
| RGB Range<br>RGB Range          | Auto                                                 | Seleziona automaticamente Limitato o Completo.                                         |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Completo                                             | Per scala colori full-range                                                            |                             |                                                                                                                                                                              |
|                                 | Limitato                                             | Per scala colori limitata                                                              |                             |                                                                                                                                                                              |



## Regolazione colore Color Settings




| Regolazioni                               | Problemi / Opzioni     |                | Joystick                      |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| Temperature Colore *<br>Color Temperature | Freddo                 | Colore freddo  |                               |
|                                           | Normale                | Colore normale |                               |
|                                           | Caldo                  | Colore caldo   |                               |
|                                           | Preimpostazioni utente | Rosso          | Troppo debole<br>Troppo forte |
|                                           |                        | Verde          |                               |
|                                           |                        | Blu            |                               |


\* The availability of each item depends on which item is activated. See page 24 Function Correlation Matrix for more details.

### Scorciatoia

È possibile accedere rapidamente al menu specifico effettuando le seguenti operazioni.

- i-Style Color: Inclinare il Joystick ⇄ quando il Menu non viene visualizzato e selezionare “i-Style Color”.
- Blue Light Reducer: Inclinare il Joystick ⇄ quando il Menu non viene visualizzato e selezionare “Blue Light Reducer”.

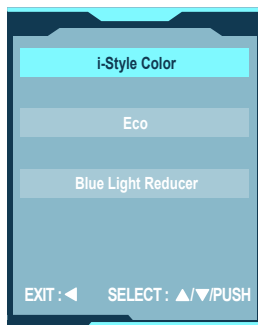

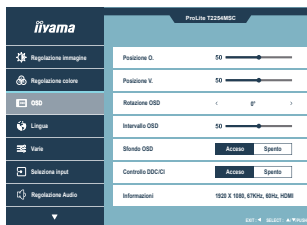

| Regolazioni                             | Problemi / Opzioni                                                                                                                                                                                                                       |                                             | Joystick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione O.<br>OSD Horizontal Position | OSD troppo a sinistra<br>OSD troppo a destra                                                                                                                                                                                             |                                             |  <br>  |
| Posizione V.<br>OSD Vertical Position   | OSD troppo basso<br>OSD troppo alto                                                                                                                                                                                                      |                                             |  <br>  |
| Rotazione OSD *<br>OSD Rotate           | Ruota l'OSD.<br>0° / -90° / +90°                                                                                                                                                                                                         |                                             |  <br>  |
| Intervallo OSD<br>OSD Time              | Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 60 secondi.                                                                                                                                                              |                                             |  <br>  |
| Sfondo OSD<br>OSD Background            | Accesso                                                                                                                                                                                                                                  | Lo sfondo della modalità OSD è trasparente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | Spento                                                                                                                                                                                                                                   | Tornare allo sfondo OSD.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Controllo DDC/CI<br>DDC/CI Control      | Accesso                                                                                                                                                                                                                                  | DDC/CI è acceso.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | Spento                                                                                                                                                                                                                                   | DDC/CI è spento.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni<br>Display Information     | Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer.<br><b>NOTA</b> Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh. |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* +90°: Appropriato per la modalità ritratto con il monitor ruotato verso destra.

–90°: Appropriato per la modalità ritratto con il monitor ruotato a sinistra.

0°: Per tornare a 0°, inclinare il joystick .



| Regolazioni        | Opzioni  |          |            |            |
|--------------------|----------|----------|------------|------------|
| Lingua<br>Language | English  | Inglese  | Español    | Spagnolo   |
|                    | Français | Francese | Nederlands | Olandese   |
|                    | Deutsch  | Tedesco  | Česky      | Ceco       |
|                    | Italiano | Italiano | Русский    | Russo      |
|                    | Polski   | Polacco  | 日本語        | Giapponese |



| Regolazioni                                                                                                                        | Problemi / Opzioni                                                                                                                                                                                                                                                                        | Joystick                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitidezza *<br>Sharpness                                                                                                           | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6<br>È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (tenue a nitido). Inclinare il Joystick ⇄ per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Inclinare il Joystick ⇄ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico. |                                                       |
| Aspect *<br>Video Mode Adjust                                                                                                      | Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espansione display                                                                                                                      |
|                                                                                                                                    | formato schermo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espansione aspetto display                                                                                                              |
| Logo iniziale<br>Opening Logo                                                                                                      | Accesso                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.                                                                                        |
|                                                                                                                                    | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iiyama logo non mostrato quando il monitor è acceso.                                                                                    |
| LED accensione<br>Power LED                                                                                                        | Accesso                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L'indicatore di alimentazione è acceso.                                                                                                 |
|                                                                                                                                    | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L'indicatore di alimentazione è spento.                                                                                                 |
| <b>NOTA</b> Disattivare l'LED quando si è infastiditi dalla luce.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Carica USB<br>USB Charge                                                                                                           | Accesso                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I dispositivi USB possono essere caricati quando il monitor non è collegato a un computer funzionante con il cavo USB in dotazione.     |
|                                                                                                                                    | Spento                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I dispositivi USB non possono essere caricati quando il monitor non è collegato a un computer funzionante con il cavo USB in dotazione. |
| <b>NOTA</b> Quando il monitor è spento, le periferiche USB non possono essere caricate anche se la funzione Carico USB è attivata. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |

\* È in grado di visualizzare al centro dello schermo il formato 4:3, 5:4 o 16:10 quando l'ingresso risoluzione video è 4:3, 5:4 o 16:10.

Quando il ridimensionamento del display è conservato o è stata selezionata la modalità di ridimensionamento o l'opzione di ridimensionamento sulla GPU, questa funzione sarà abilitata.



## Seleziona input Input Select

**Diretto**



| Regolazioni                     |                                                                                                                 | Opzioni                                                                      |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Seleziona input<br>Input Select | Auto                                                                                                            | Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente. |                                 |
|                                 | Manuale                                                                                                         | HDMI                                                                         | Seleziona ingresso HDMI.        |
|                                 |                                                                                                                 | DisplayPort                                                                  | Seleziona ingresso DisplayPort. |
| <b>NOTA</b>                     | Sorgente di ingresso viene fissata, non selezionato automaticamente quando HDMI e DisplayPort sono selezionati. |                                                                              |                                 |

**Diretto**

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una direttamente mediante il seguente operazioni.

- Seleziona input: Inclinare il Joystick ⇧ quando il Menu non viene visualizzato, esso mostra Menu.

## Regolazione Audio Audio Settings



| Regolazioni                   | Problemi / Opzioni |                                     | Joystick                     |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Volume<br>Volume              | Diretto            |                                     | Troppo tenue<br>Troppo forte |
| Disattiva audio<br>Mute Audio | Accesso            | Spegnere l'audio temporaneamente.   |                              |
|                               | Spento             | Tornare al volume audio precedente. |                              |


### Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala di regolazione direttamente mediante le seguenti operazioni.

- Volume: Inclinare il Joystick ⇨ quando il Menu non viene visualizzato.
- Disattiva audio: Inclinare il Joystick ⇨ per 3 secondi quando il Menu non viene visualizzato.

Le funzioni Mute e Unmute si attivano inclinando successivamente il Joystick.

## Azzera Recall

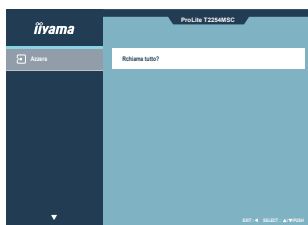

| Regolazioni                    | Opzioni                                       |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Richiama tutto?<br>Recall All? | Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati. |  |

● Lock Mode:

<OSD>

Inclinando e tenendo premuto il Joystick ↕ per 10 secondi quando Menu non viene visualizzato, si blocca/sblocca la funzione OSD Key Lock.

<Power>

Inclinando e tenendo premuto il Joystick ↕ per 10 secondi quando Menu non viene visualizzato, si blocca/sblocca la Power.

■ Matrice di correlazione funzioni

| Elemento di<br>selezione<br><br>Elemento di<br>attivazione | Regolazione immagine |            |                       |     | Regolazione colore |       |                       |        |                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----|--------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|
|                                                            | Contrasto            | Luminosità | Contrasto<br>Avanzato | Eco | i-Style<br>Color   | Gamma | Temperature<br>Colore | 6-assi | Blue Light<br>Reducer |
| i-Style Color                                              | –                    | –          | –                     | –   |                    | –     | ✓                     | –      | –                     |
| Contrasto Avanzato                                         | –                    | –          |                       | –   | ✓                  | ✓     | –                     | ✓      | –                     |
| Eco                                                        | ✓                    | –          | –                     |     | –                  | ✓     | ✓                     | ✓      | –                     |
| Blue Light Reducer                                         | ✓                    | ✓          | –                     | –   | –                  | –     | –                     | –      |                       |

✓ : Disponibile  
– : Non disponibile


## FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione di standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

### ■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5 W\*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

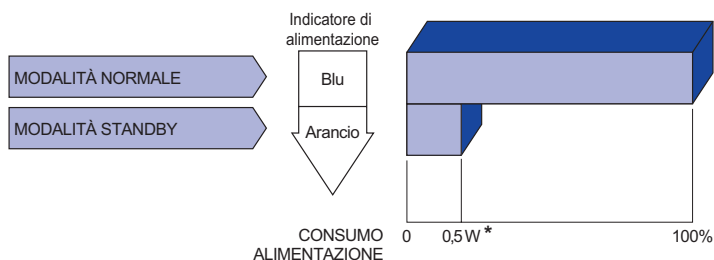

\* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

| Problemi |                                               | Check                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①        | L'immagine non appare.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | (Indicatore di alimentazione non si accende.) | <input type="checkbox"/> Il cavo di alimentazione è nella presa.<br><input type="checkbox"/> L'alimentazione è accesa.<br><input type="checkbox"/> La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.                                                                                                                                                                           |
|          | (Indicatore di alimentazione è blu.)          | <input type="checkbox"/> Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.<br><input type="checkbox"/> Aumentare il contrasto e/o la luminosità.<br><input type="checkbox"/> Il computer è acceso.<br><input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.<br><input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
|          | (Indicatore di alimentazione è arancione.)    | <input type="checkbox"/> Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.<br><input type="checkbox"/> Il computer è acceso.<br><input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.<br><input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.                                                                    |
| ②        | lo schermo non è sincronizzato.               | <input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.<br><input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.                                                                                                                                                                                                                          |
| ③        | lo schermo non è centrato.                    | <input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④        | lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.    | <input type="checkbox"/> Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑤        | lo schermo trema.                             | <input type="checkbox"/> Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.<br><input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.                                                                                                                                                                                                |
| ⑥        | nessun audio.                                 | <input type="checkbox"/> Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.<br><input type="checkbox"/> Il volume è acceso.<br><input type="checkbox"/> La funzione Mute è spenta.<br><input type="checkbox"/> The audio output level of the audio equipment is within the specification of the monitor.                                                                                                               |
| ⑦        | L'audio è troppo forte o troppo debole.       | <input type="checkbox"/> Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problemi |                              | Check                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑧        | Si udisce uno strano rumore. | <input type="checkbox"/> Il cavo audio è correttamente connesso.                                                                                |
| ⑨        | Il touch non funziona.       | <input type="checkbox"/> Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.<br><input type="checkbox"/> Il driver del Touch screen è installato. |
| ⑩        | Il touch non è allineato.    | <input type="checkbox"/> La calibrazione è stata eseguita correttamente.                                                                        |

## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.  
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

# APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

## SPECIFICHE : ProLite T2254MSC-B2AG

|                                        |                       |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touch Screen                           | Tecnologia            | Capacitivo proiettato 10 punti                                                                                        |
|                                        | Sistema Comunicazione | USB 2,0                                                                                                               |
|                                        | Finitura superficiale | Trattamento antiriflesso                                                                                              |
| Dimensione categoria                   |                       | 21,5"                                                                                                                 |
| Pannello LCD                           | Tecnologia Pannello   | IPS                                                                                                                   |
|                                        | Dimensione            | Diagonale: 21,5" (54,61cm)                                                                                            |
|                                        | Pixel pitch           | 0,08265mm H × 0,24795mm V                                                                                             |
|                                        | Luminosità            | 300cd/m <sup>2</sup> (Tipici), 155cd/m <sup>2</sup> (Predefinito / Risparmio energetico)                              |
|                                        | Ratio di Contrasto    | 1300 : 1 (Tipici: con pannello Touch)                                                                                 |
|                                        | Angolo visibile       | Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)                                                                |
|                                        | Tempo Risposta        | 4ms (Grigio a grigio)* <sup>1</sup>                                                                                   |
| Colori Display                         |                       | Approx.16,7M                                                                                                          |
| Frequenza Sync                         |                       | HDMI: Orizzontale: 30,0-120,0kHz, Verticael: 48-100Hz<br>DisplayPort: Orizzontale: 30,0-120,0kHz, Verticael: 48-100Hz |
| Risoluzione Nativa                     |                       | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixels                                                                                           |
| Massima risoluzione supportata         |                       | HDMI: 1920 × 1080 100Hz<br>DisplayPort: 1920 × 1080 100Hz                                                             |
| Connettori Ingresso                    |                       | HDMI, DisplayPort                                                                                                     |
| Segnali Ingresso Video                 |                       | Digitale: HDMI, DisplayPort                                                                                           |
| USB Standard                           |                       | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)                                                                                     |
| Numero di porte USB Connettori         |                       | 1 Inferiore: Serie B<br>2 Superiore: Serie A                                                                          |
| Connettore per cuffie* <sup>2</sup>    |                       | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                                                            |
| Altoparlanti                           |                       | 2W × 2 (Stereo)                                                                                                       |
| Dimensione massima dello schermo       |                       | 476,06mm L × 267,79mm A / 18,7" L × 10,5" A                                                                           |
| Sorgente Alimentazione                 |                       | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A                                                                                             |
| Consumo di alimentazione* <sup>3</sup> |                       | 15W tipici,<br>Modalità standby: 0,5W massimo, , Modalità spenta: 0,3W massimo                                        |
| Dimensioni / Peso netto                |                       | 489,0 × 355,0 - 112,0 × 241,0mm / 19,3 × 14,0 - 4,4 × 9,5" (L×A×P)<br>4,9kg / 10,8lbs                                 |
| Angolo di inclinazione                 |                       | Verso l'alto: 90 gradi, verso il basso: 5 gradi                                                                       |
| Considerazioni ambientali              | Esercizio:            | Temperatura Da 5 a 35°C / Da 41 a 95°F<br>Umidità Da 10 a 85% (No condensa)                                           |
|                                        | Deposito:             | Temperatura Da -20 a 60°C / Da -4 a 140°F<br>Umidità Da 10 a 90% (No condensa)                                        |
| Approvals                              |                       | TCO Certified, CE, UKCA, EAC, TUV-Bauart, VCCI, PSE                                                                   |


NOTA

\*<sup>1</sup> Quando OverDrive è impostato su +5.

\*<sup>2</sup> Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

\*<sup>3</sup> Quando i dispositivi USB non sono collegati.

## DIMENSIONI

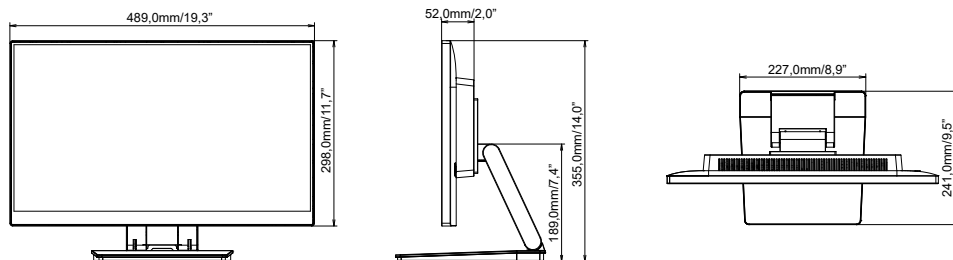

## FREQUENZE CONFORMI

| Modalità video | Frequenza orizzontale | Frequenza verticale | Dot Clock  |
|----------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 640 × 480      | 31,469kHz             | 59,940Hz            | 25,175MHz  |
|                | 37,500kHz             | 75,000Hz            | 31,500MHz  |
| 800 × 600      | 35,156kHz             | 56,250Hz            | 36,000MHz  |
|                | 37,879kHz             | 60,317Hz            | 40,000MHz  |
|                | 46,875kHz             | 75,000Hz            | 49,500MHz  |
| 1024 × 768     | 48,363kHz             | 60,004Hz            | 65,000MHz  |
|                | 56,476kHz             | 70,069Hz            | 75,000MHz  |
|                | 60,023kHz             | 75,029Hz            | 78,750MHz  |
| 1280 × 1024    | 63,981kHz             | 60,020Hz            | 108,000MHz |
|                | 79,976kHz             | 75,025Hz            | 135,000MHz |
| 1440 × 900     | 55,935kHz             | 59,887Hz            | 106,500MHz |
| 1680 × 1050    | 65,290kHz             | 59,954Hz            | 146,250MHz |
| 1920 × 1080    | 67,500kHz             | 60,000Hz            | 148,500MHz |
|                | 83,925kHz             | 75,000Hz            | 174,500MHz |
|                | 112,500kHz            | 100,000Hz           | 228.800MHz |